TPS Autofill

TPS Autofill Liquid Liner System er designet for optimal hygiejnisk opbevaring og transport af flydende produkter.

En af de meget store fordele med Autofill er den vikler sig selv ud under fyldeprocessen. Dette gør lineren meget enkelt at håndtere under hele fyldningen. Autofill lineren er lagret i polythylene (PE) som standard. Netop på grund af den unikke foldemetode skal fyldning altid foregå med montering i en fyldebro (front).

For montering og anvendelse se produkt blad.

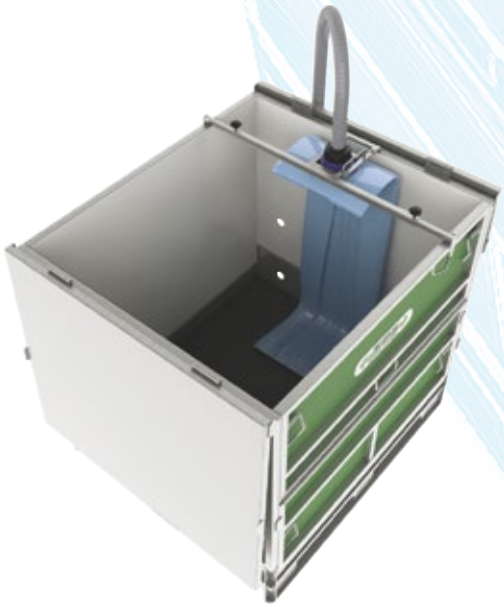

TPS RENTAL SYSTEMS

www.tpsrentalsystems.com

MAKING SUPPLY CHAIN LOGISTICS AS EASY AS IBC

Se hele sortimentet af TPS IBC-relaterede produkter
e-mail: salesse@tpsrentalsystems.com
eller besøg TPS-hjemmesiden

TPS Autofill

Montering og fyldnings procedure

Før du starter:

- Montér altid i container hvor der er plads til bundudløb.
- Begynd med at folde døren ned (side 1) for tilgang til containeren.
- Yderposen på lineren MÅ IKKE FJERNES før fyldning.

Montering af liner i container:

2 Placer udløbsboksen i hullet på bundpladen så udløbsventilen er centralt placeret i udløbshullet.

3 Hæng lineren over kantnen side 4 og fold side 1 døren til oprejst postion og luk håndtagene.

4 Placér fyldebroen på kanten af containeren. Juster, centrér og tilpas glide armene og stram skruerne til. Monter herefter indløbet i fyldebroen og lås rammen.

5 Afmonter indløbets låg. Vi anbefaler et lukket fyldesystem under fyldningen for optmal hygiejne.

Fyldning af lineren:

6 Når fyldning påbegyndes, er det vigtigt at produktet bliver tvunget ned i bunden af lineren, for at undgå ophobning af produkt under indløbsflangen.

7 Det er anbefalelsesværdigt at holde fast eller vikle bagstykket af lineren omkring fyldebroen indtil lineren har påbegyndt at vikle sig ud og fyldt med ca. 50 til 100 ltr produkt.

Når lineren er fyldt:
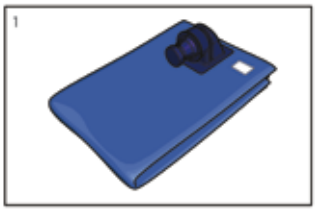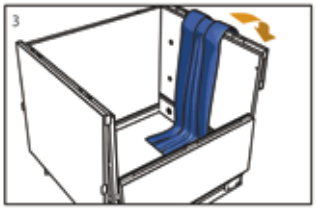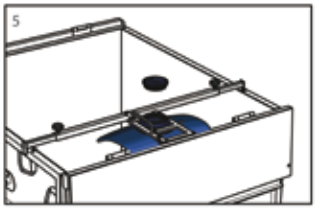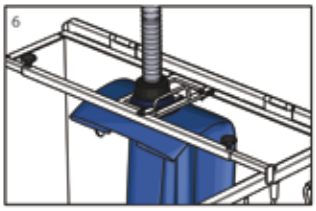
- Når container er fyldt, montér låget og stram til. Til sidst afmonteres fyldebroen og yderposen.
- Fold det overskydende af lineren ind i containeren før låget lukkes.
- Før tøming påbegyndes monteres og tilpasses poseholderen og fastgør posen til denne således at tømning kan startes.